


 **UltraWall**

Новый
стандарт
доступной
премиальности

ИНСТРУКЦИЯ

по монтажу интерьерных панелей «Ultrawall»

ultra 

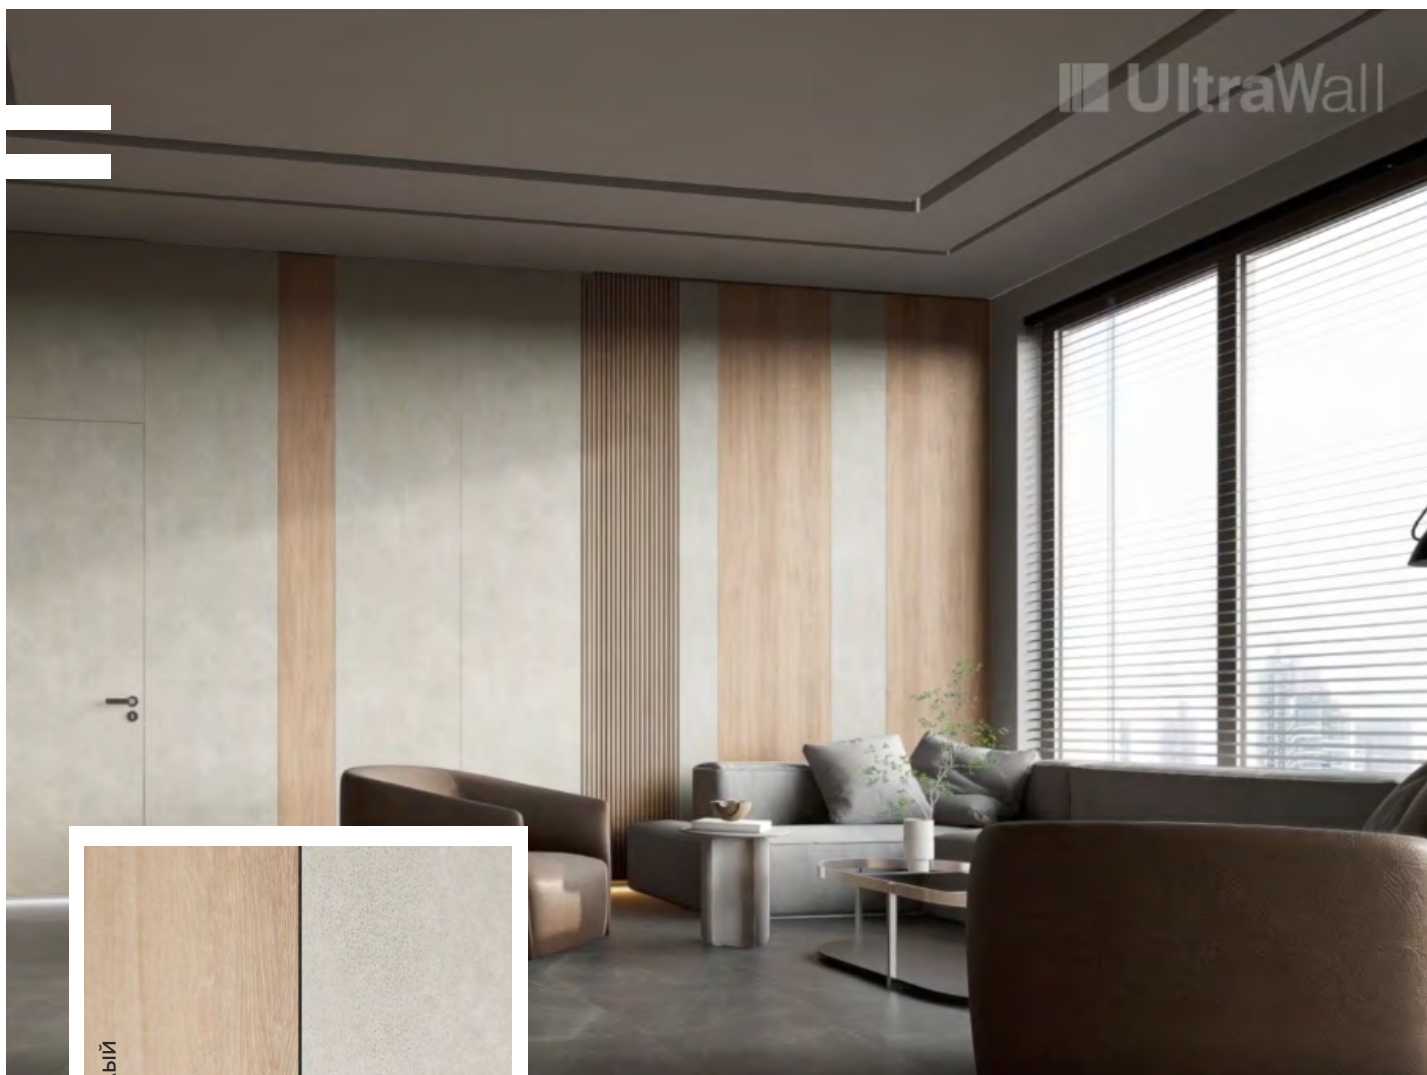

UltraWall — комплексное решение для финишной отделки, включающее интерьерные панели, продуманную монтажную систему и декоративные алюминиевые профили с функцией LED-интеграции.

Система алюминиевых профилей UltraWall позволяет выполнять финишную отделку в сухом формате — без пыли, грязи и длительной подготовки основания. Подходит для помещений не имеющих отделки, даже если стены имеют швы, перепады и выбоины, наша система монтажных профилей полностью компенсирует эти недостатки, формируя идеально ровную плоскость.

Панели, выполненные из ламинированного МДФ обладают повышенной износостойкостью, монтируются быстро и чисто, а сама конструкция скрывает все неровности и дефекты черновой поверхности.

- Пила при необходимости подпила панелей;
- Перфоратор или дрель для сверления стен под крепление монтажных профилей;
- Ручная болгарка для подпила алюминиевых профилей;
- Шуруповерт для прикручивания зажимов;
- Молоток, дюбели и саморезы для установки монтажных профилей.



**Видеоинструкция
монтажа**



Система состоит из:

• Монтажных профилей и крепежных элементов

Монтажный профиль

Крепежный винт

Z-монтажный профиль


Z-зажим

91031




Регулируемая система

91119

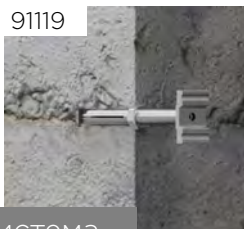

91032

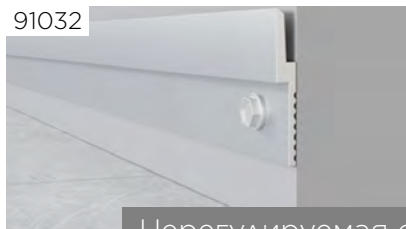

Нерегулируемая система

91114



• Декоративных профилей

Внешний угол



91091

Внешний угол
U-Design



91117



91094

H-профиль



91081



91118



91101

H-профиль
U-Design

Внутренний угол

L-профиль



91111

Напольный плинтус



91104

Потолочный плинтус

• Ламинированных МДФ-панелей



Стены не требуют отделки



Два типа системы монтажа

Регулируемая система — для стен с перепадами, где монтажные планки и винты компенсируют уклон стен до 30 мм и создают абсолютно ровную финишную поверхность.

Нерегулируемая система — простое и интуитивное решение для стен без завала по вертикали. Подходит для любых поверхностей с нормальной геометрией.



Этапы монтажа стеновых панелей


Этап 1. Подготовка основания

Разметка всей поверхности стены


Используйте измерительный инструмент (лазерный уровень), для нанесения разметочных линий, соответствующих вертикальным рядам будущих панелей.



Стены должны быть без завала по вертикали для нерегулируемой системы, в случае неровностей и завала до 30 мм. используйте регулируемую систему монтажа.

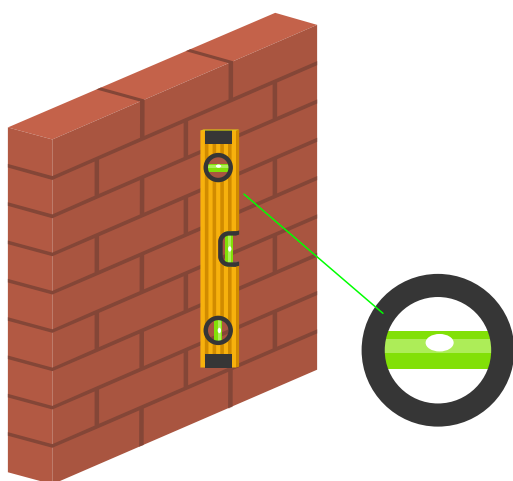

Нерегулируемая
для ровных поверхностей

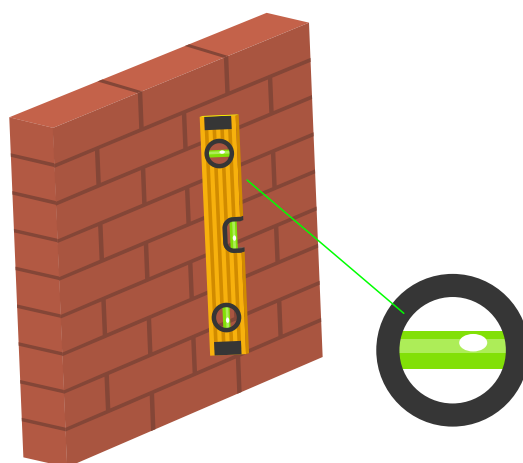


Регулируемая
для неровных поверхностей

Этап 2. Определение размеров панелей

- Определение формата панели в соответствии с дизайном помещения;
- Выберите подходящий размер панели исходя из общей площади стены и наличия оконных проемов или дверей.

! Внимание: высота панели должна соответствовать размеру между напольным и потолочным плинтусом, замер необходимо провести, опираясь на схему ниже.

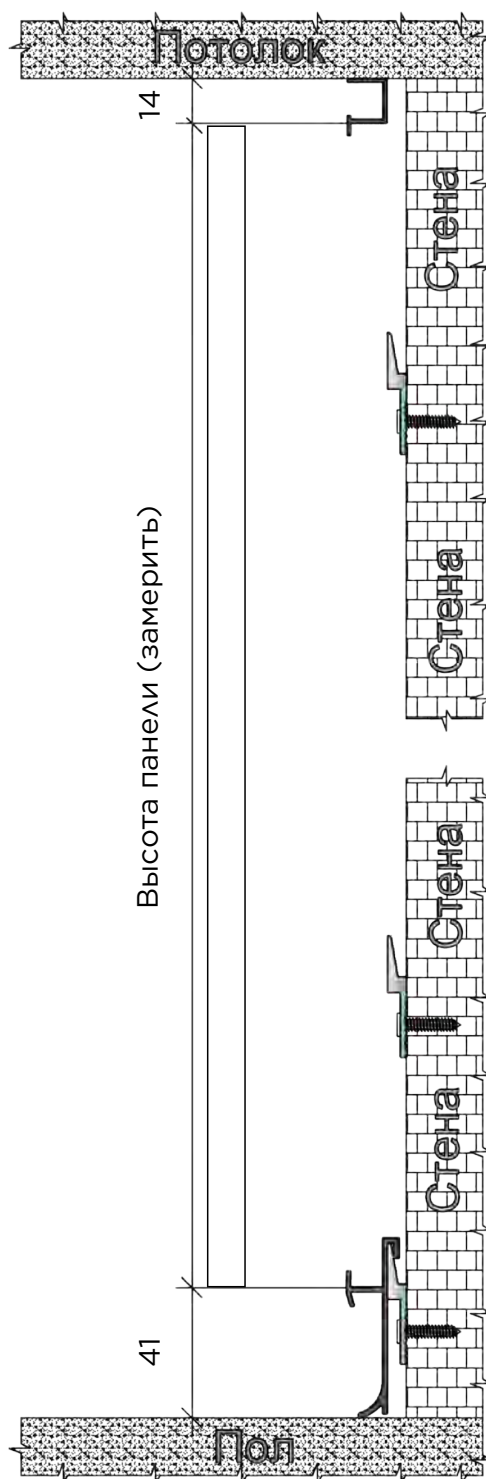


Этап 3. Установка несущего каркаса

Установка монтажных профилей по всей поверхности стены с рекомендуемым шагом 500 мм.

Монтаж выполняется строго горизонтально с использованием саморезов и дюбелей. Шаг установки — каждые 500 мм. обеспечивает надежную фиксацию и долговечность конструкции.

Первый монтажный профиль устанавливается на высоте 55 мм. от пола (под установку напольного плинтуса) последующие с шагом 500 мм.


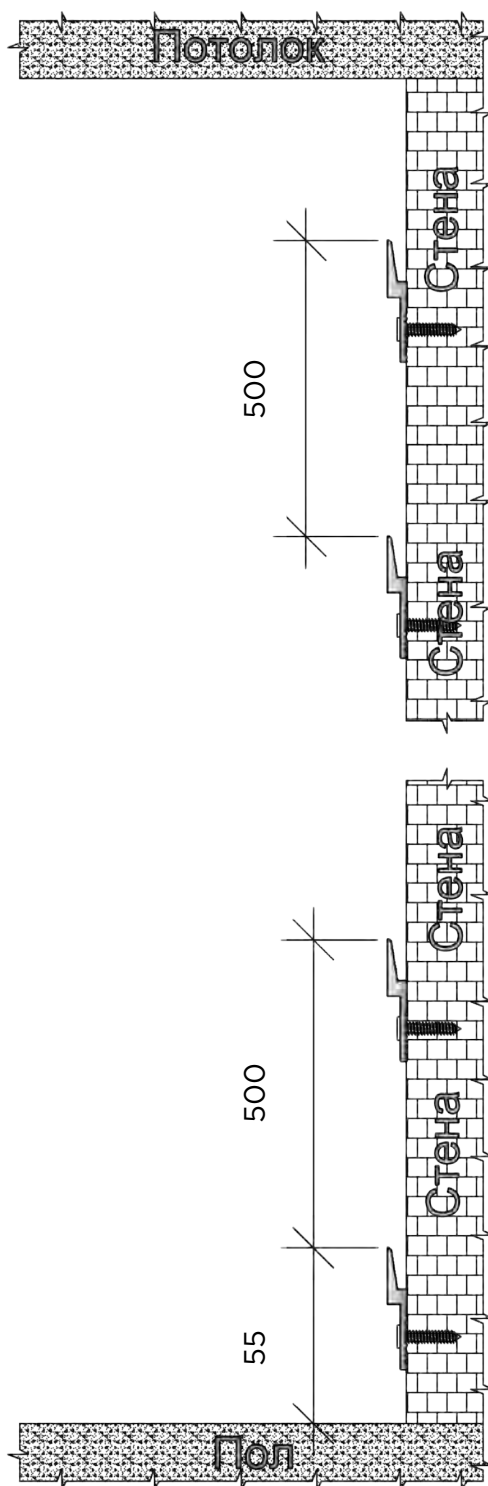


Этап 4. Подготовка декоративных элементов

- Выполните точные замеры всех деталей согласно заранее составленной схеме раскладки;
- Отрежьте вертикальные профили согласно схемы раскладки.

! Важно: длина соединительных и угловых профилей должна соответствовать расстоянию между потолочным и напольным плинтусами. Произведите замер, как показано на схеме ниже.

Декоративные профили (L-профиль, Н-профиль, Н-профиль U-дизайн, Внешний угол, Внешний угол U-дизайн, Внутренний угол) в месте сопряжения с напольным плинтусом, необходимо подпилить согласно схемам ниже, для каждого вида профиля.

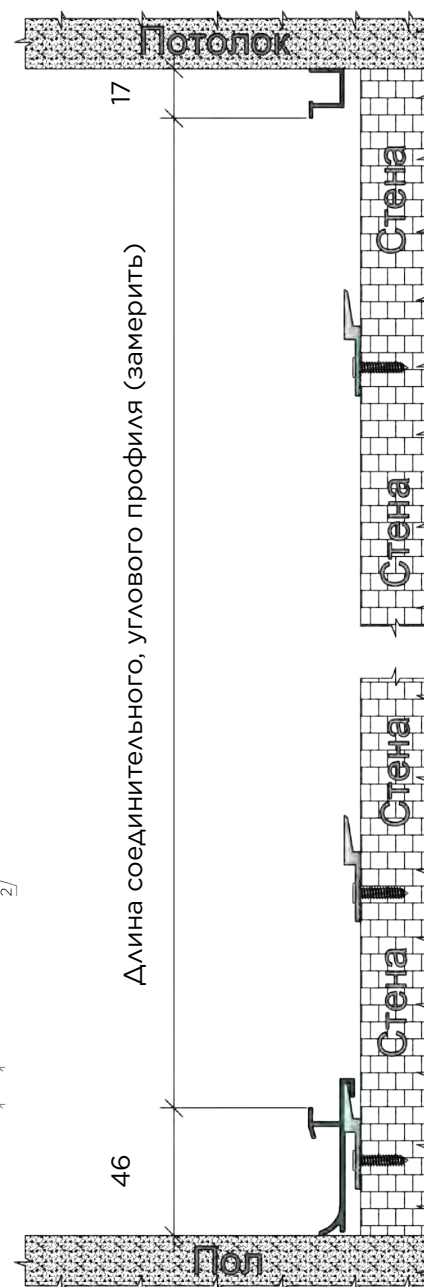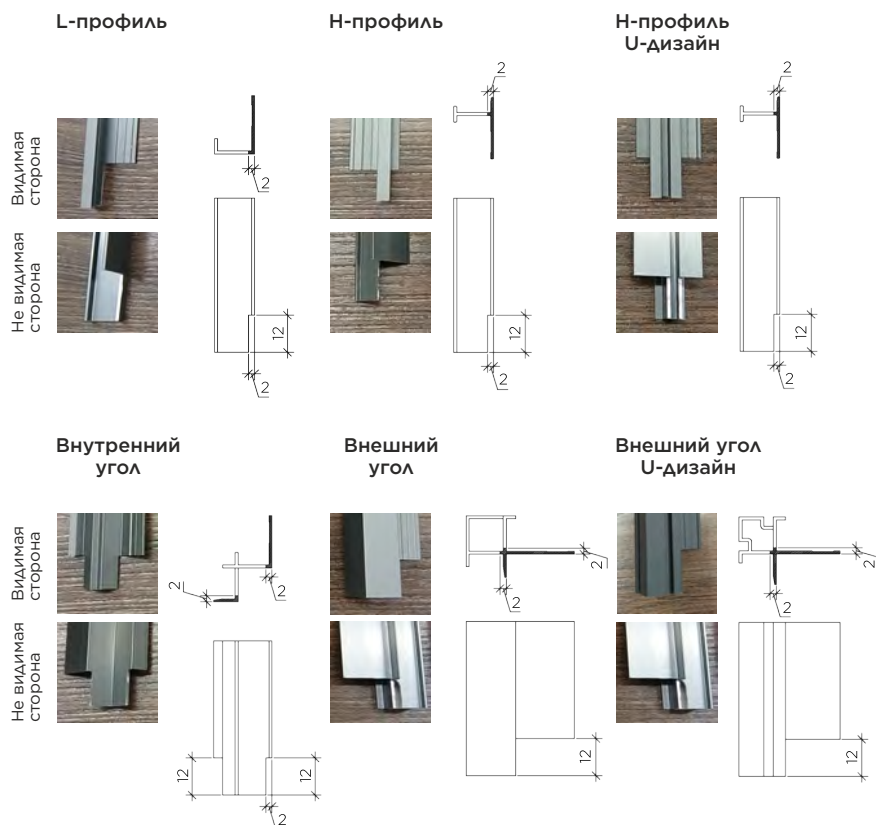


Этап 5. Монтаж крепежных компонентов


- Установка зажимов на обратной стороне каждой панели для последующего навешивания на каркас, согласно схемы установки монтажных профилей. Рекомендовано шаг по вертикали 500 мм. (как и у монтажного профиля), шаг по горизонтали 500 мм. или 2 шт. на 1 м.

❗ **Внимание**, установка первых зажимов от низа декоративных панелей устанавливается по вертикали на расстоянии 539 мм, последующие с шагом 500 мм.

Вид сзади

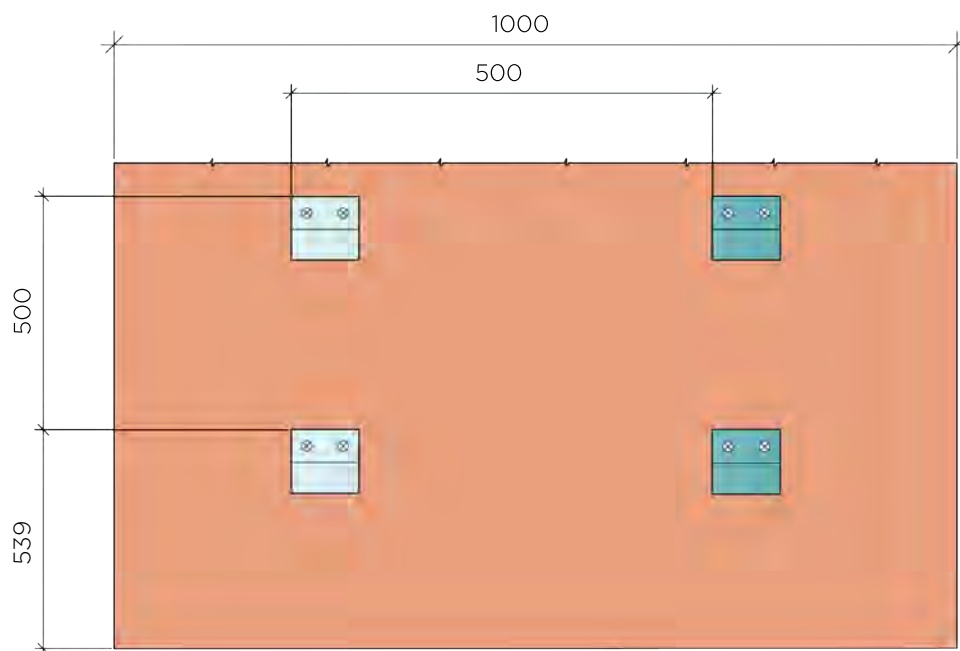

Вид сбоку



Этап 6. Установка декоративных элементов

Начинаем установку декоративных профилей с монтажа напольного плинтуса, путем навешивания на монтажный профиль.

Далее приступаем к установке вертикальных декоративных профилей, а именно устанавливаем стартовый и соединительный профили сразу на панель.

Этап 7. Навешивание первых панелей

Установите декоративные профили на первую панель с двух сторон, придерживая профиль на панели, аккуратно навесьте первую панель на монтажные профили, по средствам зажимов установленных с обратной стороны панели.

❗ Внимание:

- Монтаж панелей необходимо начинать от углов помещения и заканчивать в дверном или оконном проемах;
- Установленные на панель декоративные профили (L-профиль, Н-профиль, Н-профиль U-дизайн, Внешний угол, Внешний угол U-дизайн, Внутренний угол) в момент монтажа должны быть между монтажным профилем и панелью;
- После навешивания панели, декоративные профили плотно прижимаются к монтажным профилям, что осуществляет надежную фиксацию. При навешивании, нижний торец панелей устанавливается в паз напольного плинтуса.



Этап 8. Последовательный монтаж панелей

Перед креплением последующей панели, установите на неё специальный соединительный профиль (Н-профиль, Н-профиль U-дизайн), угловой профиль (Внешний угол, Внешний угол U-дизайн, Внутренний угол) или L-профиль, зависит от дизайн-проекта. Придерживая этот профиль, заводим левый торец панели в паз соединителя (Н-профиль, Н-профиль U-дизайн) первой панели.




Этап 9. Завершение процесса

Нерегулируемая монтажная система


Монтаж последующих панелей осуществляется аналогично второй панели. Продолжайте установку оставшихся панелей аналогичным образом, соблюдая последовательность действий и проверяя качество соединений.

Регулируемая монтажная система

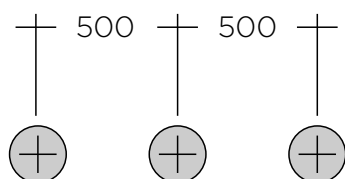


Установка монтажных профилей регулируемой системы по всей поверхности стены с рекомендуемым шагом 500 мм. Монтаж выполняется строго горизонтально с использованием регулируемых крепежных винтов.

Монтажный профиль для регулируемой системы имеет отверстия с шагом 100 мм. Шаг установки — каждые 500 мм обеспечивает надежную фиксацию и долговечность конструкции. Первый монтажный профиль устанавливается на высоте 55 мм от пола (под установку напольного плинтуса) последующие с шагом 500 мм.

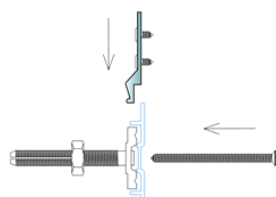

Регулируемый крепежный винт имеет длину 70 мм. рекомендуемая минимальная глубина сверления отверстий под установку данного винта 35 мм.

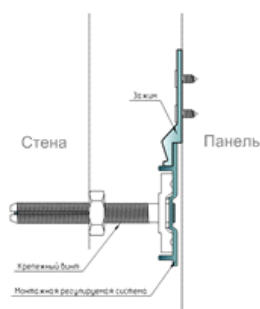

Посредством вращения гайки на винте можно регулировать глубину установки крепежного винта в стену, за счет этого регулируется зазор между монтажным профилем и стеной, компенсируя кривизну стены. Диапазон регулировки от 9 мм. до 30 мм.

Следуя данным рекомендациям, вы сможете качественно установить стеновые панели и создать стильный и долговечный интерьер для вашего пространства.



Новый
стандарт
доступной
премиальности



Наш сайт



Видео Ultrawall



Наш Телеграм



142531 Россия, Московская область,
г. Электрогорск, ул. Советская,
промзона

+7 (495) 980 10 07
sales@ultradecor.com
www.ultradecor.com